



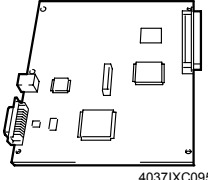



EK-702 Kit D'interface Local

MANUEL D'INSTALLATION

MFP COULEUR 35 ppm
pour le Code Produit 9J06

I. Pièces accessoires

N°	Dénomination	Forme	Qté
1.	Carte d'interface locale	 4037IXC095DA	1
2.	Platine d'installation	 4037IXC096DA	1
3.	Vis de fixation d'épaulement	 4037IXC097DB	2
4.	Vis de fixation A (3 x 8 mm)	 4037IXC151DA	3
5.	Vis de fixation B (2,6 x 8 mm)	 4037IXC148DA	2
6.	Manuel d'installation	 4980IXC019DA	1 ensemble

! ATTENTION



Après le déballage du matériel, mettre les matériaux d'emballage au rebus et les garder hors de portée des enfants.


Le fait de placer la tête dans le sac plastique présente un risque d'étouffement.

Remarque:


Pour installer ce kit, le kit d'installation optionnel doit tout d'abord être installé en premier sur la machine.

II. Procédures d'installation


1. Arrêter la machine et débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise de sortie secteur.
2. Débrancher le bloc raccord de câblage IR implanté sur le côté droit de la machine.
3. Ouvrir la porte droite.
4. Desserrer une vis de fixation placée dans le coin inférieur gauche du couvercle arrière inférieur et retirer le couvercle arrière droit (trois vis de fixation).

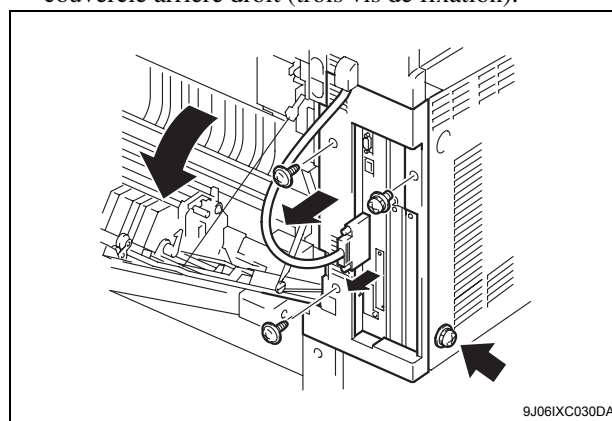


5. Retirer le couvercle de blindage (deux vis de fixation).

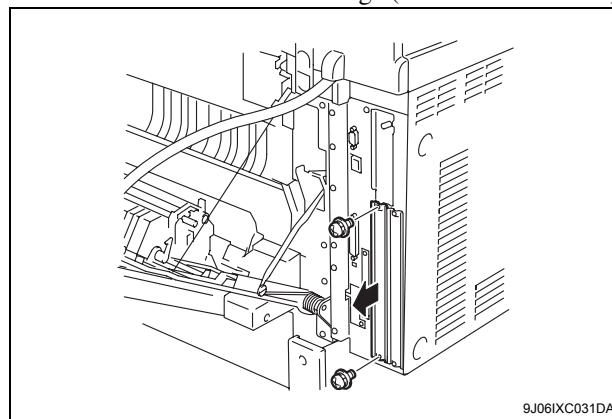

6. Installer la platine d'installation de carte d'interface locale (les trois vis de fixation A et les deux vis de fixation B fournies avec le kit).

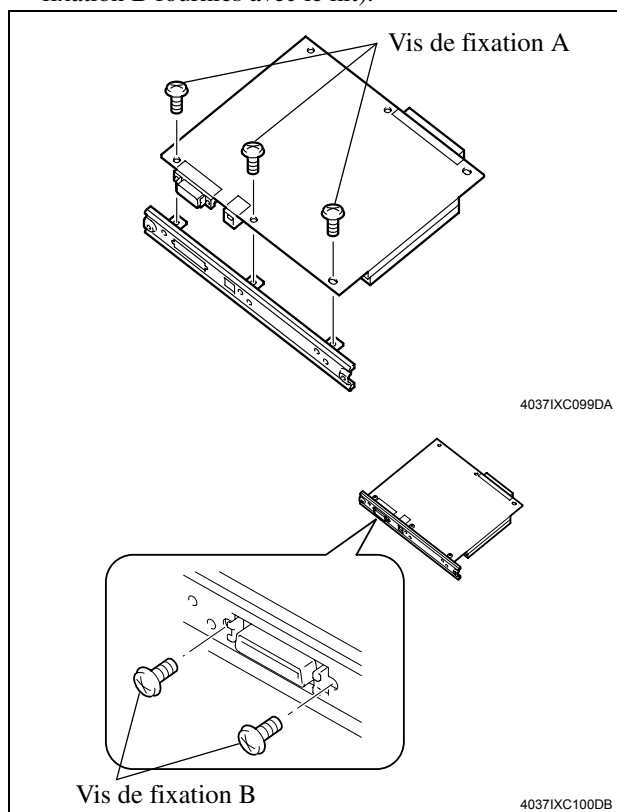


7. Installer les deux vis de fixation d'épaulement fournies avec le kit.

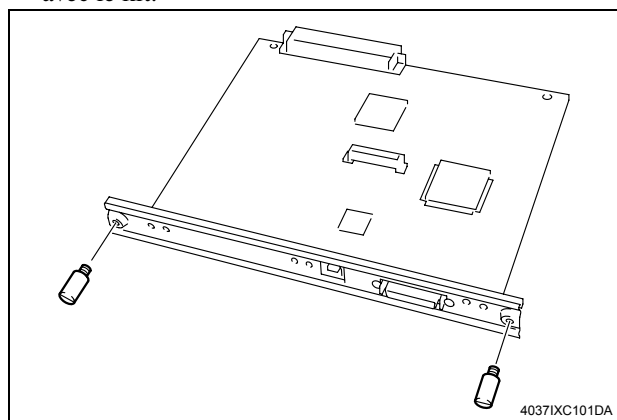


8. Introduire l'ensemble de carte d'interface locale dans la machine et le fixer en serrant les vis de fixation d'épalement.

Remarque:

Au moment de l'insertion de la carte, l'aligner avec les fentes de la machine.

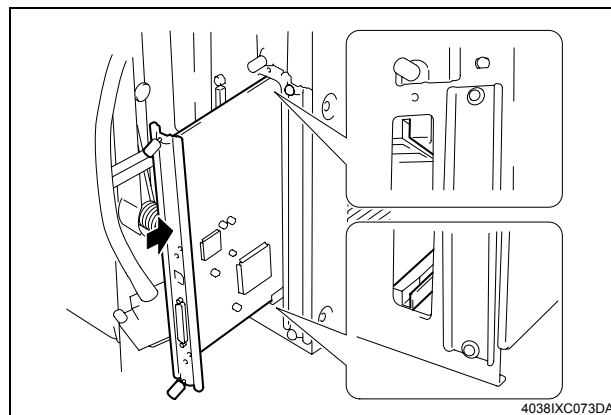


9. Remonter le couvercle arrière droit qui a été retiré au cours de l'étape 4 (trois vis de fixation).
10. Serrer la vis de fixation qui a été desserrée au cours de l'étape 4 (une vis de fixation).
11. Raccorder le bloc raccord de câblage IR qui a été retiré au cours de l'étape 2 et fermer la porte droite.

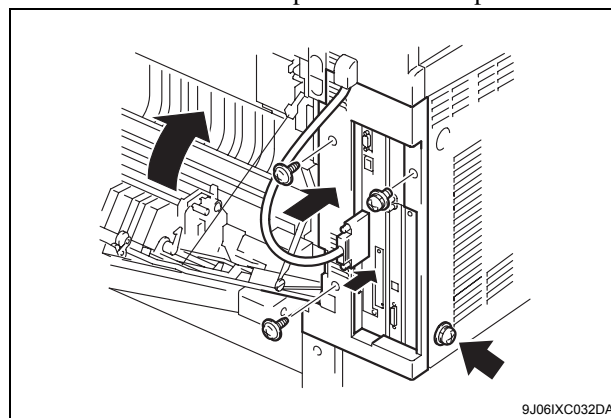


III. Réglage de l'interface locale


1. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation et mettre en marche la machine.
2. Faire apparaître l'écran Service Mode.
(Pour obtenir de plus amples détails sur la façon d'afficher l'écran Service Mode, se référer au manuel de révisions.)
3. Toucher "System 2."

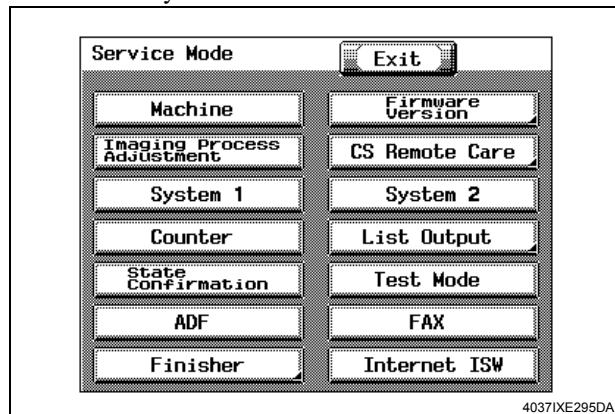

4. Toucher "Option Board Status."

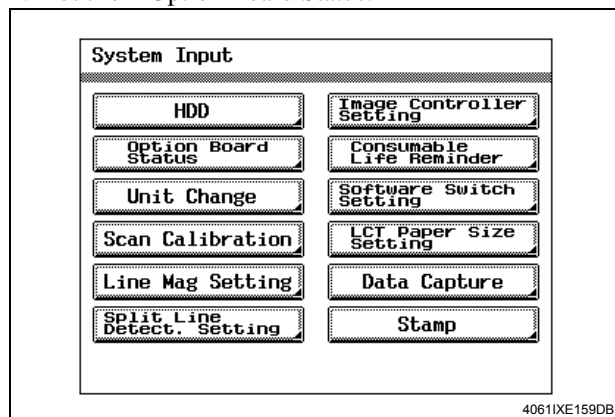

5. Toucher "Set" de local I/F.

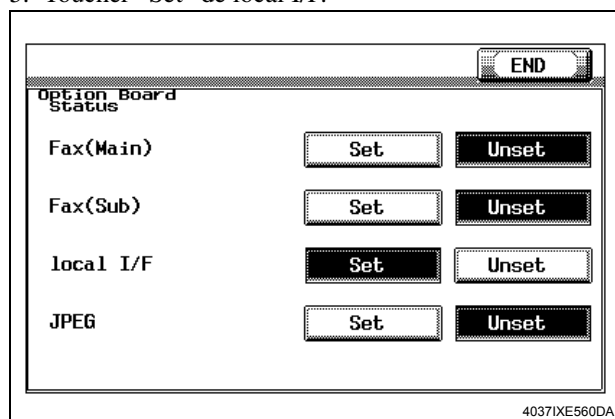

6. Toucher "END."
7. Toucher "Exit" sur l'écran Service Mode.
8. Arrêter et remettre en marche l'interrupteur d'alimentation générale.

Remarque:

Lorsque l'écran Service Mode est affiché, faire en sorte de couper l'alimentation principale après avoir quitté l'écran Service Mode et attendre 10 secondes ou plus longtemps avant de remettre sous tension.

IV. Paramétrage IEEE 1284/USB

Après l'installation de cette machine, faire en sorte d'exécuter les changements de IEEE 1284/USB dans l'écran de paramétrage administrateur par les administrateurs utilisateurs.

Pour obtenir de plus amples détails sur la façon de faire les changements, se reporter au Guide utilisateur (contrôleur d'imprimante) qui se trouve sur le CD-ROM de logiciel utilisateur fourni avec la machine.